

NAVODILA ZA UPORABO

TRAKTOR FENDT 1050 Vario - 405035

OPOZORILO!

Pred uporabo izdelka: Vedno najprej vključite traktor, šele nato daljinski upravljalnik.

Po uporabi izdelka: Vedno najprej izključite daljinski upravljalnik in nato traktor.

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem vozila, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo vozila!



Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 8 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 8 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijeti vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.



OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje. Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij. Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

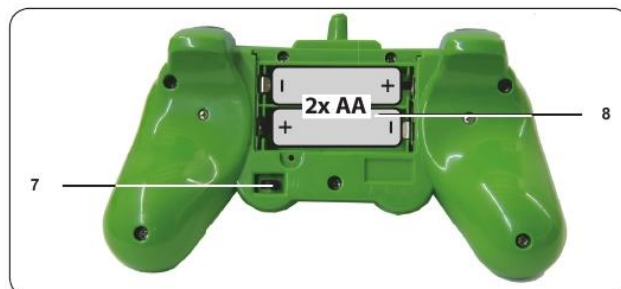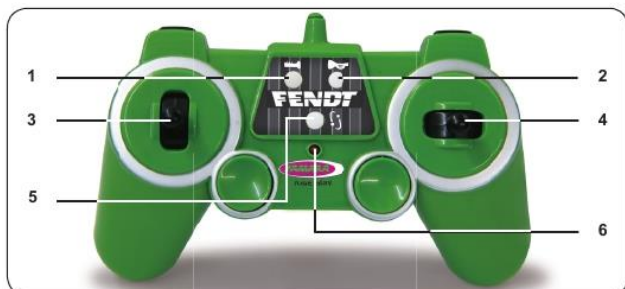


DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Gumb za start
2. Hupa in zvok
3. Naprej/nazaj
4. Desno/levo
5. Demo
6. Lučka za prikaz delovanja
7. Stikalo za vklop/izklop
8. Prostor za baterije


TRAKTOR

1. V primeru, da vozilo ne vozi naravnost, lahko to nastavimo z ročko (št. 1), ki se nahaja na podvozju avtomobila, tako da ga pomaknemo v levo ali desno.
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Prostor za baterije

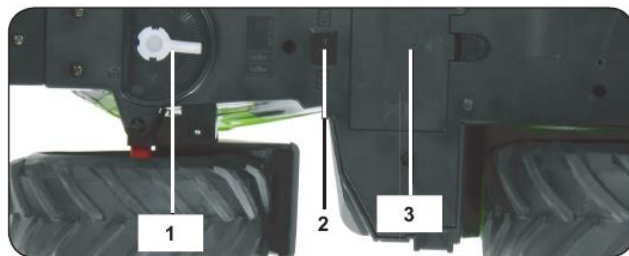

VSTAVLJANJE BATERIJ

Na podvozju vozila z izvijače odvijte vijak in odprite pokrov za baterije. Vzemite plastični del za baterije in pravilno (polariteta) vstavite 4 x AA 1,5V baterije, dve zgoraj in dve spodaj in ponovno namestite pokrov za baterije. V daljinski upravljalnik vstavite 2 x 1,5V baterijo, tako da odvijete vijak pokrova za baterijo na zadnji strani daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite bateriji. Nato privijte pokrov za baterijo.

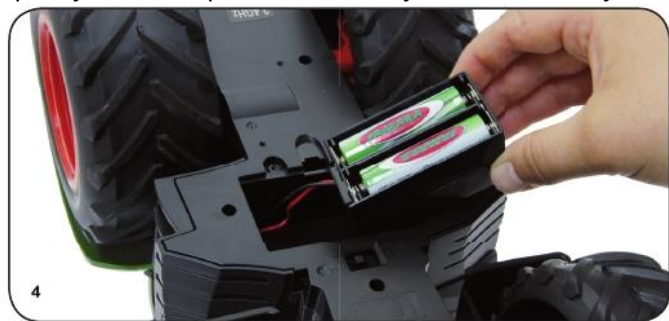

VOŽNJA Z VOZILOM

- Vključite traktor Na podvozju in daljinski upravljalnik na zadnji strani, nato pritisnite gumb za start na daljincu (št. 1) - (zaslišali boste realističen zvok traktorja)
- Z ročko za plin (leva) na daljinskem upravljalniku pomikamo vozilo naprej in nazaj, tako da potisnemo ročko naprej ↑ (vožnja naprej) oziroma nazaj ↓ (vožnja nazaj)
- Z ročko za upravljanje (desna) na daljinskem upravljalniku premikamo vozilo levo ⇐ /desno ⇨
- Hupa – če pritisnete na gumb 2 na daljincu, se bo oglasila hupa. Če boste dalj časa držali gumb 2 se bo izklopil zvok traktorja.
- Demo gumb – s pritiskom na ta gumb bo traktor sam izvedel manever.
- Če traktorja ne boste ugasnili sami in več kot 50 sekund ne dobil ukaza iz daljinca, se bo sam izklopil in ga boste morali ponovno vključiti.

OPOZORILO!

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

Če so v bližini v uporabi vozila, ki delujejo na isti frekvenci, lahko to privede do izgube kontrole nad vozilom!

Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.



RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.