	A - kadar plovilo ne pluje naravnost ampak zavija v desno:		B - kadar plovilo ne pluje naravnost ampak zavija v levo:
	obrnite krmilo rahlo v levo		obrnite krmilo rahlo v desno

VZDRŽEVANJE

- ⇒ Zaradi vibracij motorja in sunkov med plovbo, se lahko odvijajo vijaki in razrahljajo posamezni deli.
- ⇒ Zato je potrebno pred vsako uporabo plovila pregledati sledeče:
 - vijake, da so dobro priviti
 - baterijo plovila in daljinskega upravljalnika
- ⇒ Prav tako vedno preglejte plovilo, da nima morebitnih poškodb. če odkrijete kakršnokoli poškodbo na plovilu, vam svetujete, da ga ne uporabljate.

ČIŠČENJE

- ⇒ Po vsaki uporabi očistite plovilo, predvsem umazanijo in prah.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami

NAVODILA ZA UPORABO

26005 YACHT ATLANTIC

OPIS IZDELKA

- ⇒ R/C hitri čoln Atlantic
- ⇒ Daljinski upravljalnik
- ⇒ 2 rezervna propelerja
- ⇒ Stojalo z imbus ključem
- ⇒ Set nalepk

TEHNIČNI PODATKI

- ⇒ Motor: 2 x 380 elektromotorja
- ⇒ Baterija: 8,2 V Ni-Mh 1800mAh
- ⇒ Polnilec za baterijo
- ⇒ Mere (DxŠxV): 730mm x 199mm x 195mm
- ⇒ Komande: desno / levo – naprej (3 kanali)
- ⇒ Frekvenca: 27Mhz / 40Mhz



Yacht Atlantic 26005

SPLOŠNO

Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembne informacije za uporabo izdelka, zato jih vedno preberite pred prvo uporabo! Vedno upoštevajte navodila za uporabo!

Ta izdelek je namenjen uporabi izključno na prostem. Nikoli ga ne uporabljajte v zaprtih prostorih.

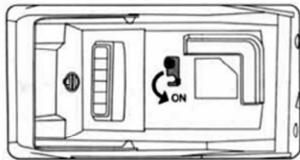
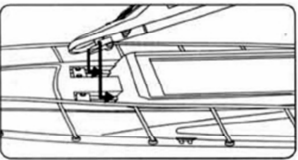
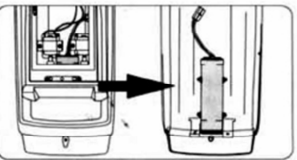
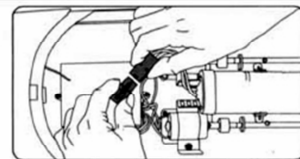
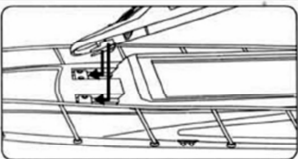
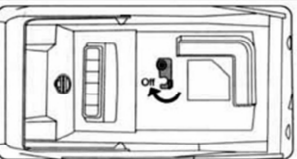
Ta izdelek ni igrača! Ni primeren za otroke mlajše od 14 let!

Za poškodbe na stvareh ali/in osebah, ki bi nastale kot posledica nepravilne uporabe izdelka in neupoštevanja navodil, ne prevzemamo odgovornosti in ne priznavamo garancije.

OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE UPRAVLJALNIKA


- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.
- Istočasna uporaba več plovil z enako frekvenco ni možna, ker se med seboj motijo.

VSTAVLJANJE BATERIJE V PLOVILLO

		
Obrnite gumb na palubi kot prikazuje slika	Dvignite zgornji del palube kot prikazuje slika	Vstavite baterijo v zadnji del plovila in pazite, da je dobro pritrjena
		
Priključite baterijo na kabel od sprejemnika	Namestite zgornji del palube nazaj na trup plovila	Obrnite gumb na palubi kot prikazuje slika, da pričvrstite zgornji del palube

VKLOP / IZKLOP PLOVILA

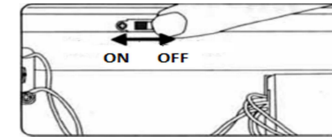
Najprej vključite plovilo tako da stikal potisnete v pozicijo »ON«, nato vklopite daljinski upravljalnik. Pazite, da se ne dotikate propelerjev. Propelerji se hitro vrtijo in lahko povzročijo poškodbe ali škodo.



POLNLENJE BATERIJE

Za polnjenje baterije uporabljajte samo originalen 220V polnilec, ki je priložen. Običajen čas polnjenja baterije je 5 ur.

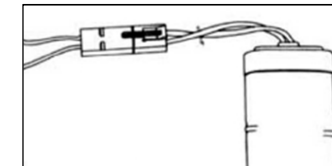Nasvet: vedno izpraznite baterijo pred ponovnim polnjenjem. Vedno napolnite baterijo do konca, ker boste s tem podaljšali njeno življenjsko dobo!



PRED PRVO PLOVBO

- ⇒ potisnite ročko za plin naprej in oba propelerja se pričneta vrteti. če potisnete desno ročko za krmiljenje v levo, se bo levi propeler nehal vrteti, desni se bo še naprej vrtel – plovilo zavija v levo – in obratno.
- ⇒ plovilo postavite na vodno površino šele ko ste se prepričali, da se plovilo odziva na komande daljinskega upravljalnika in da ni v okolici drugih daljinskih upravljalnikov z enako frekvenco.
- ⇒ kadar plovilo ne uporabljate dalj časa, prosimo da pred naslednjo plovbo, nalijete olje v bakreni posodi, ki se nahajata v trupu plovila.
- ⇒ domet daljinskega upravljalnika je ca. 80m. Pazite, da vam plovilo ne uide iz tega območja, sicer boste izgubili kontrolo nad njim.
- ⇒ ta izdelek ne pustite ležati na soncu. Čistite ga samo z vodo in neagresivnim pomivalnim sredstvom.