


NAVODILA ZA UPORABO

Polizei Panzerwagen Monstertruck 1:12 LED 27MHz

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA



Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem izdelka, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo izdelka!

- Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 8 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 6 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijeto vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.

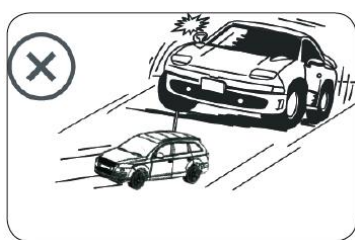

OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka! Vedno jih shranjujte na pol napolnjene!
- Ni-Mh baterija avtomobila ima zelo majhen spominski efekt. Polnite jo lahko samo z originalnim priloženim polnilcem. Polnite in hranite jo samo na trdnih in negorljivih podlagah!
- Pri nepravilni uporabi ali polnjenju NiMh baterij, lahko le te eksplodirajo ali se vžgejo – nevarnost poškodb ali požara. Nikoli ne poskušajte odpreti baterije. Nikoli ne vrzite baterije v ogenj, ne izpostavljajte baterije vročini. Pazite, da ne pride do kratkega stika baterije.
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

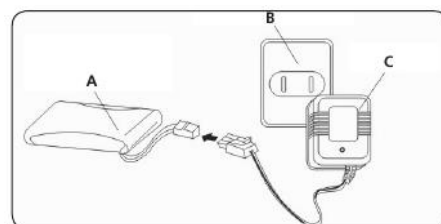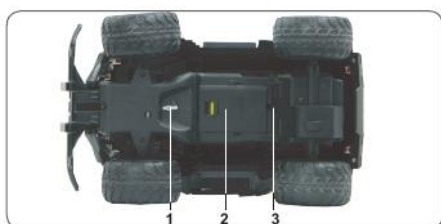

1. V primeru, da vozilo ne vozi naravnost, lahko to nastavimo z gumbom (št. 1), ki se nahaja na podvozju avtomobila, tako da ga pomaknemo v levo ali desno.
2. Prostor za baterijo vozila
3. Vklop / izklop vozila
4. Vklop / izklop LED luči na vozilu (s pritiski na to tipko se menja sekvenca prižiganja luči na vozilu)

Polnjenje baterije - Vstavite 230V polnilec baterije v stensko vtičnico in nato priključite baterijo na polnilec kot kaže slika. Čas polnjenja je pri prazni bateriji je med 3 in 4 urami!

VSTAVLJANJE BATERIJE V VOZILLO IN DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Na spodnjem delu vozila odprite pokrov za baterijo. Vstavite NiMH baterijo, jo pravilno priključite in namestite pokrov za baterijo.



DALJINSKI UPRAVLJALNIK


1. Antena
2. LED lučka – prikaz delovanja
3. Naprej / nazaj
4. Desno / levo
5. Prostor za baterije



V daljinski upravljalnik vstavite 1 x 9V baterijo, tako da odvijete vijak na pokrovu za baterijo na spodnji strani daljinskega upravljalnika in v prostor za baterijo vstavite eno 9V baterijo. Nato namestite pokrov za baterijo. Privijte anteno na daljinski upravljalnik.

VOŽNJA Z VOZILOM

- Vključite daljinski upravljalnik in izvlecite anteno, s tem boste dosegli večji doomet. Ko je daljinski upravljalnik pripravljen za uporabo gori na njem rdeča LED lučka.
- Vključite vozilo, tako da na podvozju premaknete stikalo za vklop/izklop
- Z ročko za plin (leva) na daljinskem upravljalniku pomikamo vozilo naprej in nazaj, tako da pritisnemo tipko naprej ↑ (vožnja naprej) oziroma nazaj ↓ (vožnja nazaj)
- Z ročko za upravljanje (desna) na daljinskem upravljalniku premikamo vozilo levo ⇐ /desno ⇒

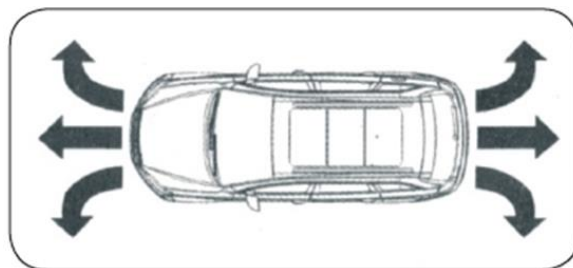

OPOZORILO!

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da je baterija skoraj prazna in jo je potrebno napolniti.

V primeru, da se opazno zmanjša doomet daljinskega upravljalnika, pomeni da so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

Če so v bližini v uporabi vozila, ki delujejo na isti frekvenci, lahko to privede do izgube kontrole nad vozilom!

Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.