

NAVODILA ZA UPORABO

405220 / 405221

OPOZORILO!

Pred uporabo izdelka: Vedno najprej vključite daljinski upravljalnik in nato vozilo.

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILO

Ker nimamo vpliva ali nadzora nad uporabo in vzdrževanjem vozila, ne moremo sprejeti fizične, finančne ali teoretične odgovornosti, za morebitne poškodbe ali škodo na stvareh ali/in osebah, ki bi nastala s posredno ali neposredno uporabo vozila!


Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

- Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka.
- Ne poskusite razstaviti izdelka. Pazite, da izdelek ne pride v stik z vlago, vodo, vročino, ker lahko pride do kratkega stika v elektroniki avtomobila.
- **Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. Otroci od 6 leta starosti naj izdelek uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe!**
- Izdelek uporabljajte samo na gladkih, ravnih in čistih površinah. Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje.
- Redno pregledujte izdelek za primer poškodb. Poškodovanega vozila ne smete uporabljati.
- Med vožnjo ne poskušajte prijeto vozila, ker lahko pride do poškodb.
- Ne uporabljajte izdelka na javnih cestah ali parkiriščih.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini oddajnikov, transformatorjev, daljnovodov, ipd., ker lahko pride do motenj v komunikaciji med avtomobilom in daljinskim upravljalnikom.
- V nobenem primeru ne čistite izdelka z vodo ali raznimi čistili. Za čiščenje uporabljajte čist in suh čopič.
- Ne izpostavljajte izdelka dalj časa direktnim sončnim žarkom.

OPOZORILO IN NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij.
- Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto.
- Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij.
- Pazite, da pravilno vstavite baterije.
- Nikoli ne pustite baterij v vozilu ali daljinskem upravljalniku, pri daljši neuporabi izdelka!
- Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto za baterije.

VOZILO IN DALJINSKI UPRAVLJALNIK

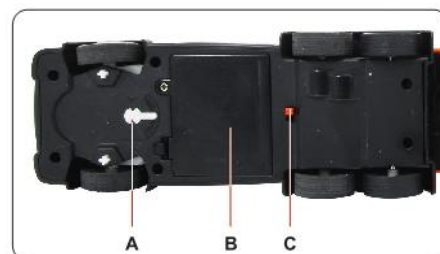

Daljinski upravljalnik:

1. LED lučka za prikaz delovanja
2. Naprej/nazaj
3. Levo/desno
4. Vklop/Izklop
5. Prostor za baterije

- A. Gumb za nastavitev smeri vožnje
- B. Prostor za baterije
- C. Vklop / Izklop vozila

Pri vstavljanju baterij pazite na polariteto.



VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINEC IN VOZILO

DALJINEC

- Odstranite pokrov za baterije
- Vstavite 2 x AA 1,5V bateriji
- Ponovno namestite pokrov za baterije



VOZILO



- Odstranite pokrov za baterije
- Vstavite 4 x AA 1,5V baterije
- Namestite pokrov za baterije

VOŽNJA Z VOZILOM



- Vključite daljinski upravljalnik in vozilo.
- Leva ročka je za vožnjo naprej / nazaj.
- Desna ročka za zavijanje levo / desno

VARNOSTNA OPOZORILA

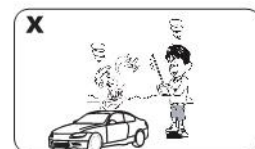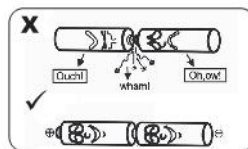

OPOZORILO!

V primeru, da se vaše vozilo ne odziva več pravilno ali vozi počasneje, pomeni, da so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati. Če so v bližini v uporabi vozila, ki delujejo na isti frekvenci, lahko pride do izgube kontrole nad vozilom! Ne izpostavljajte izdelka direktnim sončnim žarkom!

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Zaradi majhnosti vozila lahko prah in pesek vplivajo na pogonske dele vozila. Vedno skrbno očistite kolesa in podvozje vozila, na primer s čistim in mehkim čopičem.

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI



Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami.