


BMW i4

BATERIJSKO VODENO VOZILO

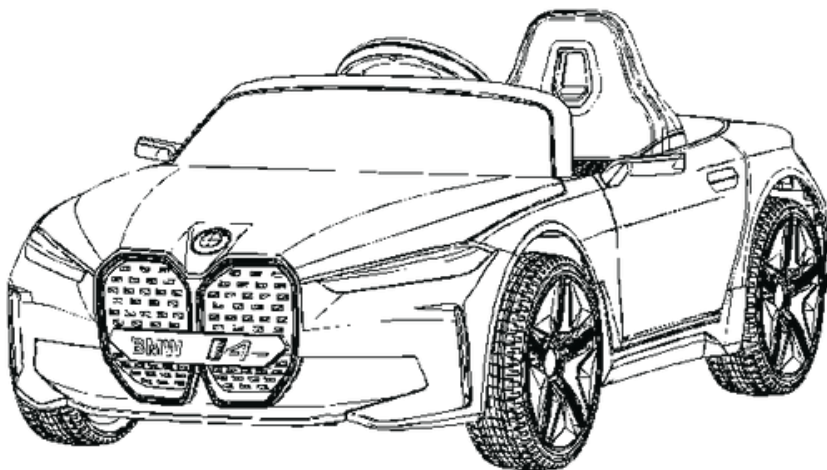

NAVODILA ZA UPORABO

z navodili za sestavo

Barve in tip vozila lahko variirajo.
Narejeno na Kitajskem.

Navodilo vsebuje pomembne varnostne informacije, ter navodila za sestavo, uporabo in vzdrževanje.

Avto sme sestaviti le odrasla oseba, ki je prebrala navodila.

Embalažo hranite na mestu, kjer je otrok ne doseže. Zavrzite jo v zbiralnike primerne za zbiranje embalaže.

Navodila za uporabo shranite za morebitne potrebe v prihodnosti.

O vozilu

Ob nakupu vozila!

To vozilo bo vašemu otoku zagotovilo mnogo kilometrov nepozabne zabave.

Da otroku zagotovite varno vožnjo, preberite navodila v celoti.

Navodil se držite in s tem otroku zagotovite varnost med operiranjem vozila.

BMW i4 otroško baterijsko vozilo je proizvedeno s strani Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Add: Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Province, P.R.China). BMW logotip ter BMW poimenovanje sta last BMW AG in sta licenčno uporabljena.

SPECIFIKACIJE:

Baterija	6V4AH *1 or 6V7AH *1	12V4.5AH *1 or 12V7AH
Poln.	6V500mA or 6V1000mA	12V500mA or 12V1000mA

Primerna starost: 37-96 m

Max obremenitev: 30kg

Hitrost: 3-5km/h

Velikost: 115 * 67 * 45 CM

Polnilec: DA

Čas polnjenja: 8-12 hours

Opozorila

OPOZORILO!

- NEVARNOST ZADUŠITVE - Majhni delci. Ni primerno za otroke mlajše od treh let. Izdelek vsebuje majhne delce, pri sestavi naj otrok ne bo v bližini avta.
- ZA SESTAVO JE POTREBNA ODRASLA OSEBA.
- pred sestavo odstranite embalažo in plastične vrečke.
- med uporabo vozila je obvezna uporaba zaščitne opreme. Med uporabo naj bo otrok obvezno obut in naj vozi vozilo v sedečem položaju.
- vozilo je namenjeno za uporabo na ravnem terenu. Izogibajte se travi.
- pazite, da ne vstavite rok, nog, las ali oblek v premikajoče se dele vozila.
- nikoli ne pustite otroka nenadzorovanega. Otrok naj bo zmeraj pod nadzorom! Otroka imamo zmeraj na očeh, ko opravlja z vozilom.
- da zmanjšamo možnost poškodbe, naj bo otrok vedno pod nadzorom odrasle osebe. Vozilo se sme uporabljati le na privat zemljišču. Vozila ne uporabljamo v bližini stopnic, odprte vode in bazena.
 - vozila ne uporabljamo v razmerah, kot je dež, sneg, blato, pesek... Omenjene razmere lahko vozilo poškodujejo in povzročijo nezaželene poškodbe na sistemu ali bateriji. Omenjene razmere lahko privedejo do trka vozila.
- vozilo ni namenjeno javnemu prometu.
- vozilo naj uporablja otrok, katerega znanje je primerno uporabi vozila. Sicer lahko pride do trka ali nesreče.
- zaradi končne hitrosti vozila, vozilo ni primerno za otroke izpod treh let.
- vozilo nima zavore!



BATERIJA


- nepolnilne baterije nikoli ne polnimo!
- polnilne baterije odstranimo iz vozila pred polnjenjem.
- polnilne baterije polni le odrasla oseba.
- ne mešamo različnih tipov baterij.
- baterije vstavimo s pravilno polarnostjo.
- prazne baterije odstranimo iz vozila.


OPOZORILO!

Daljinski upravljalnik ni igrača in ga sme uporabljati le odrasla oseba!

Diagram delov

Nekateri dele je potrebno sestaviti na obeh straneh vozila.

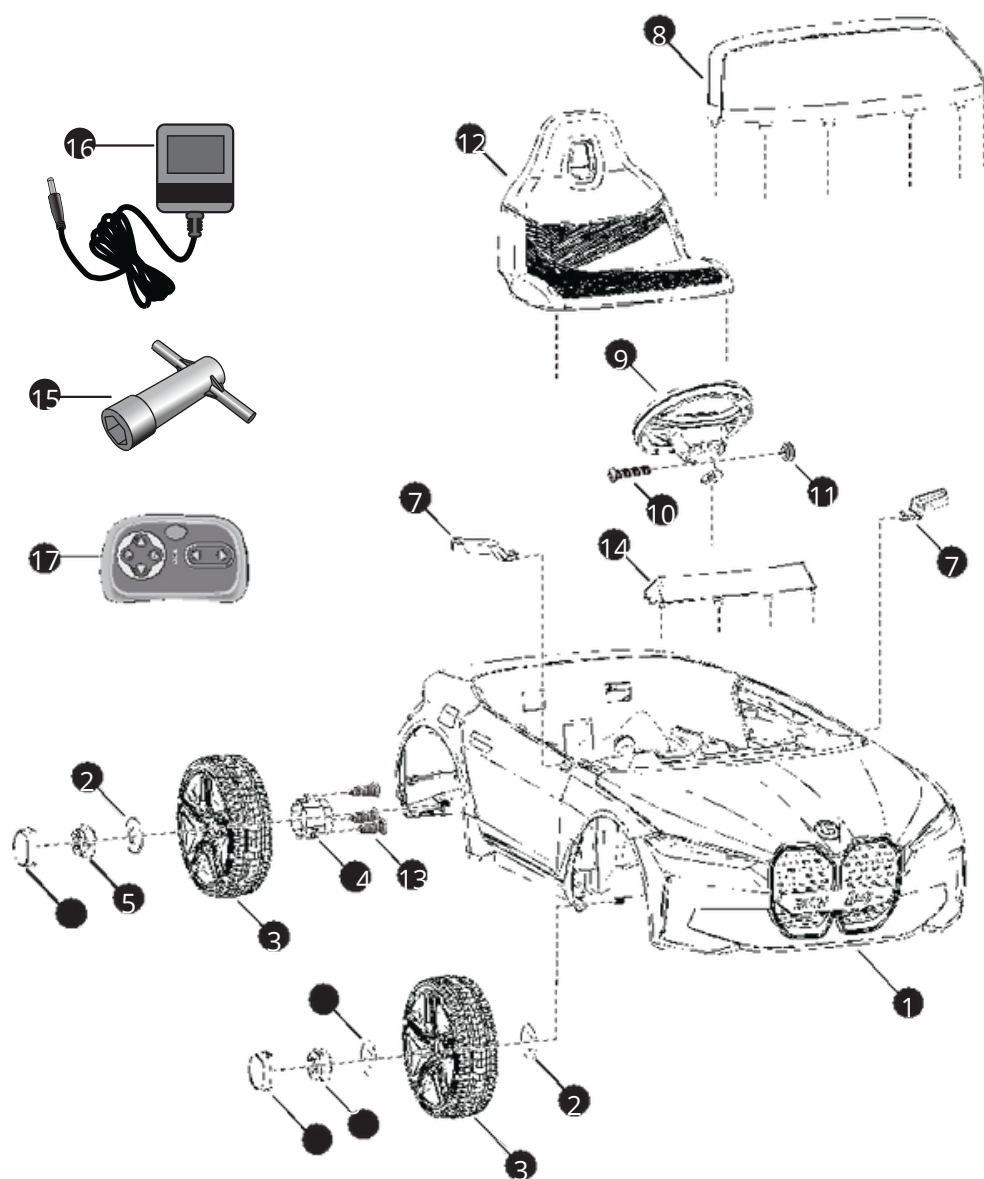

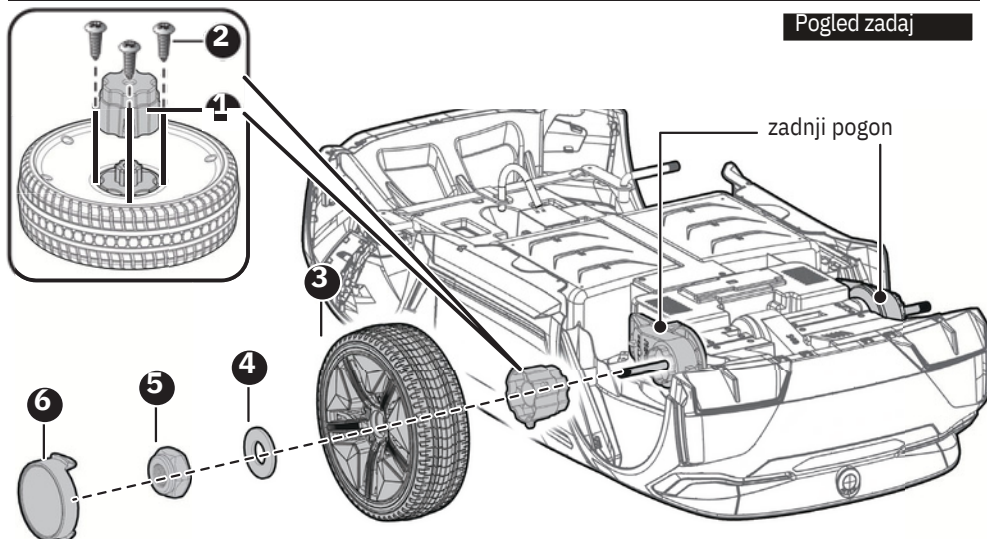

Odstranite vse dele iz zadnje osi.

1-2. Vstavite nastavek za kolo v kolo. Vstavite in privijajte $\varnothing 4 \times 16$ vijake v kolo. Uporabite križni izvijač.

3. Vstavite kolo v zadnjo os. Bodite pozorni, da se nastavek na kolesu vleže v celoti v pogon.

4. Vstavite $\varnothing 10$ podložko v zadnjo os.

5. Privijajte matico na zadnjo os (uporabite priloženi ključ).



NAMIG: Priložene so dodatne podložke, da lahko zagotovite, da bodo vse komponente čvrsto pritrjene.

6. Potisnite pokrovčke na kolo.

Postopek ponovimo še z druge strani.

Pričvrstitev sprednjih koles

1WD 2WD

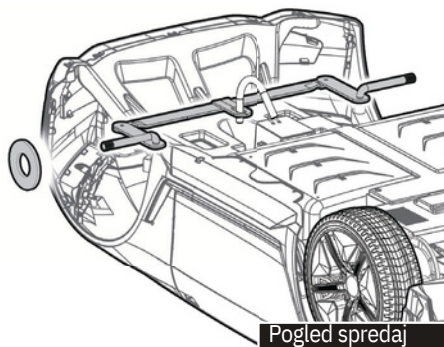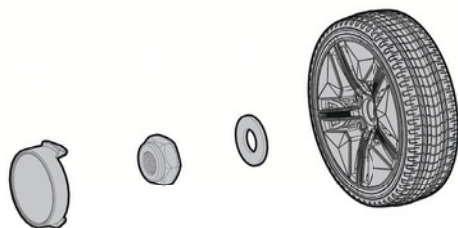



Pogled spredaj

Odstranite vse dele iz zadnje osi.

1. Vstavite Ø10 podložko na sprednjo os.
2. Vstavite kolo na sprednjo os.
3. Vstavite Ø10 podložko na sprednjo os.
4. Privijajte matico na sprednjo os. Bodite pozorni, da ne pričvrstite premočno.
5. Potisnite pokrovčke na kolo.

Postopek ponovimo še z druge strani.

4WD

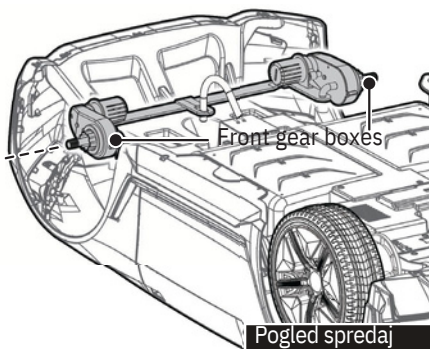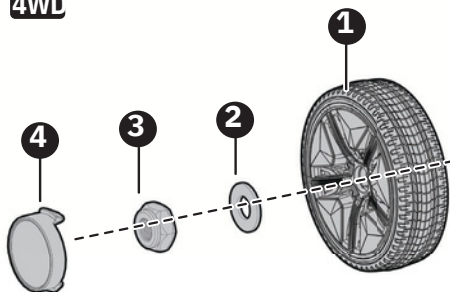


Pogled spredaj

Odstranite vse dele iz zadnje osi.

1. Vstavite kolo v sprenjo os. Bodite pozorni, da se kolo v celoti vleže v pogon.
2. Vstavite Ø10 podložko v sprednjo os.
3. Privijajte matico na sprednjo os. Bodite pozorni, da ne pričvrstite premočno.
4. Potisnite pokrovčke na kolo.

Postopek ponovimo še z druge strani.

Armatura plošča in volan

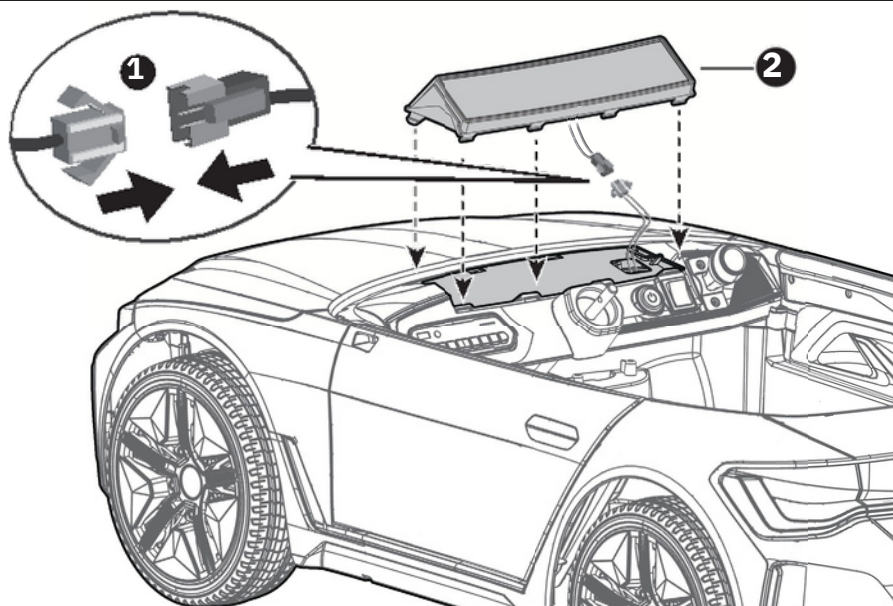

1. Priključite priključek za luči iz armaturne plošče na konektor v avtomobilu. Odvečne kable potisnite v odprtino pod armaturno ploščo.
2. Armaturno ploščo postavite na pravilno mesto in jo potisnite, da se pričvrsti z zatičem dokler ne slišite zvoka "klik".


Sledite korakom od 1-4, da vstavite baterije (baterije niso priložene).

3. Uporabite izvijač in odvijajte vijak, ki se nahaja na pokrovčku volana.

4. Odstranite pokrovček, ki se nahaja na vrhu volana.

5. Vstavite dve 1,5V AA bateriji, bodite pozorni na polarnost.

6. Volan prekrijte s pokrovčkom in ga privijajte nazaj.


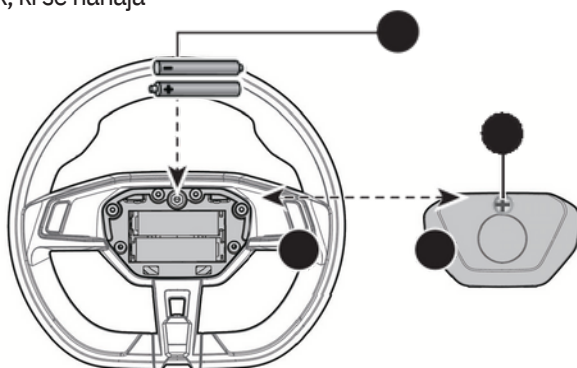


Volan, vetrobransko steklo in stranska ogledala



Pritrditev volana

Odstranite M5x35 vijak in Ø5 matico iz volana.
Vozilo obrnite pokonci.

1. Volan vstavite v volansko os, bodite pozorni, da je volan pravilno obrnjen.
2. Uskladite luknje na volanu z luknjami na osi.
3. Vstavite vijak in ga pričvrstite z druge strani.

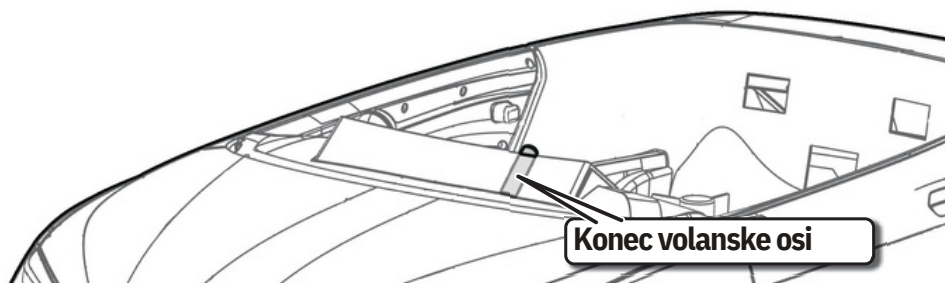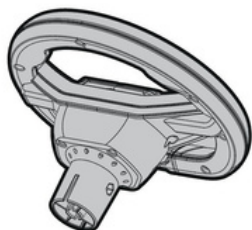


4. Vetrobransko steklo postavite na mesto in potisnite zatiče v temu namenjene luknje, dokler ne slišite zvoka "klik".
5. Stranska ogledala potisnite v stranski luknji, dokler ne slišite zvoka "klik".

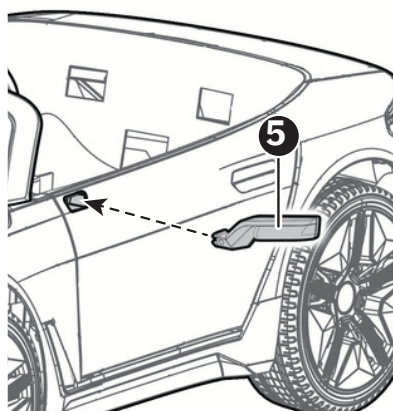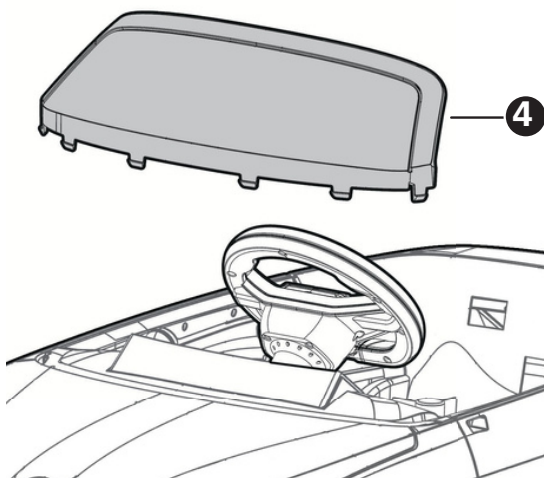


Povezava akumulatorja in sedež

1. Priključite konektor avtomobila s konektorjem akumulatorja.
2. Vstavite zadnja zatiča na sedežu v luknji in potisnite sedež navzdol.
3. Sedež izravnajte z luknjama v vozilu in z izvijačem privijajte M5x16 vijake skozi luknji sedeža v avtomobil.

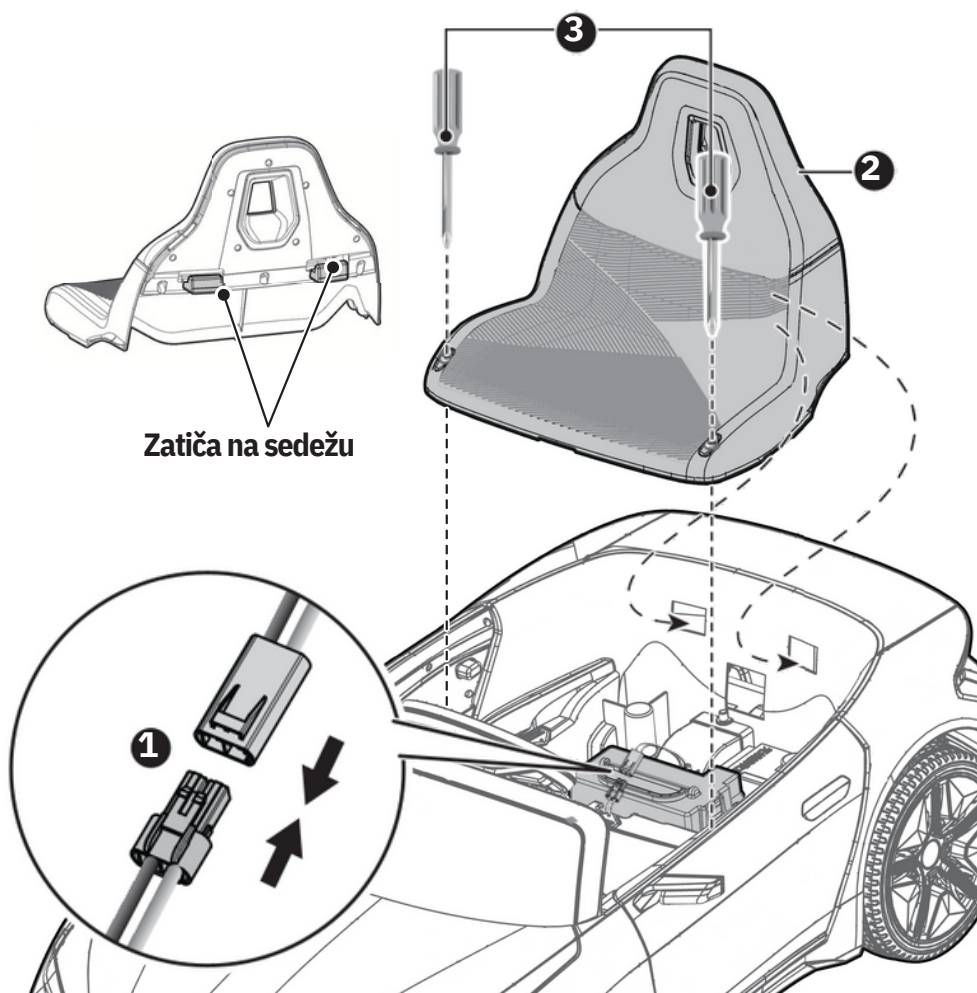

Funkcije vozila

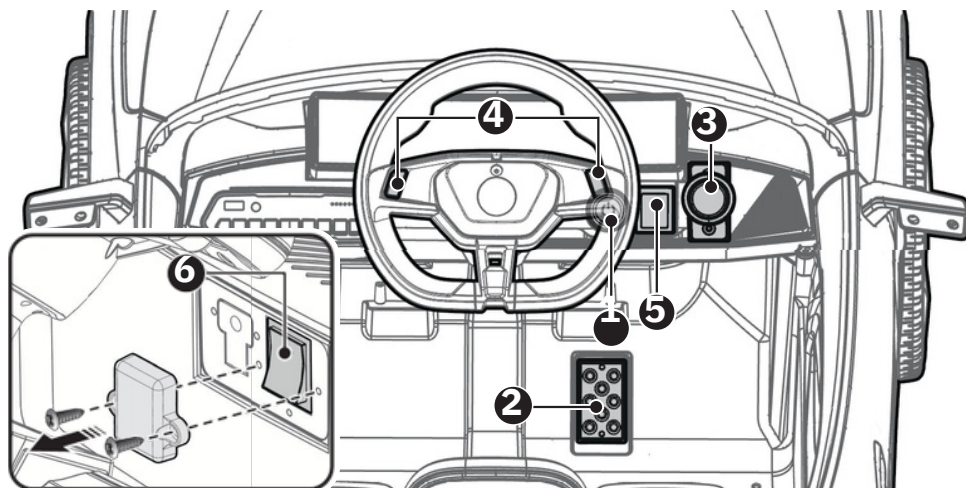

1. STIKALO ZA VKLOP: Vklopi ali izklopi vozilo.

2. NOŽNA STOPALKA: Dodaja moč vozilu.

- Potisnite stopalko da se vozilo premika.
- Vozilo nima zavore. Za zaviranje spustite stopalko in motorji prenehajo delovati.

3. NAPREJ/NAZAJ: Spremeni smer vožnje.

- Za naprej potisnite stikalo v zgornjo pozicijo.
- Za vzvratno vožnjo potisnite stikalo v spodnjo pozicijo.

4. TIPKI ZA ZVOK: Pritisnite za predvajanje zvoka.

5. STIKALO ZA HITRO/POČASNO VOŽNJO (ni vključeno v vse modele):

Omogoča možnost, da se vozilo premika s počasno ali hitro hitrostjo.

6. R/C - Stikalo: (ni vključeno za vse modele):

Omogoča spremembo načina: ali vozilo opravlja otrok na mestu voznika, ali ga opravljate vi z daljinskim upravljalnikom.



POMEMBNO

- Vozilo vedno ustavimo, kadar spreminjamo hitrost in s tem preprečimo škodo na motorju in zobnikih
- HITRA HITROST (ni vključena pri vseh modelih): prepričajte se, da otrok obvlada krmiljenje, kako speljati in ustaviti vozilo in pozna pravila varne vožnje.



Vozilo uporabljajte na ravnem terenu!



Vozila ne uporabljajte na travi!

Polnjenje

OPOZORILO

- **Samo odrasla oseba sme priklopiti vozilo na tok (polnjenje).**
- **Ko je vozilo priklopljeno na tok se zaradi varnosti vse funkcije izklopijo! Je neodzivno!**

Med polnjenjem vozila naj bo stikalo za vklop obvezno izklopljeno!

Pred prvo uporabo vozilo polnite 4-6 ur. Vozila ne polnite več kot 20 ur, saj s tem uničujete baterijo.

Ko vozilo začne upočasnjevati, obvezno priklopite vozilo na napajanje.



Vozilo napolnemo po vsaki uporabi. V primeru ne uporabe ga vseeno priklopimo na napajanje vsaj enkrat mesečno.

Uporabljajte le originalno baterijo in polnilec, ki sta priložena. Uporaba druge baterije lahko

povzroči požar ali eksplozijo. Priloženega polnilca ali baterije ne uporabljamo na drugih izdelkih!

6V baterija	Imanj kot 6.2V	Baterijo je potrebno napolniti.
12V baterija	manj kot 12.5V	

Prvi način polnjenja baterije:

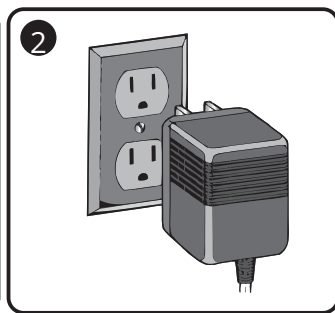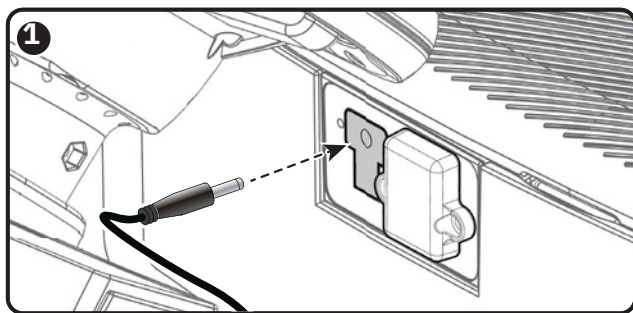

1. Priključite polnilec v režo za polnjenje (ta se nahaja pod sedežem vozila).

2. Polnilec vstavite v tok (220-230V).

Kam zavreči baterijo?




Baterija sčasoma izgubi zmožnost polnjenja. Življenska doba je odvisna od količine uporabe in načina uporabe. Življenska doba baterije znaša do 3 leta.

Pomembno! Baterijo zavržite v temu primerne zbiralnike. Baterija vsebuje svinec in kislino zato jo je potrebno pravilno zavreči. Zavreči baterije na temu namenjena mesta je ilegalno. Če ne najdete primernega zbiralnika, lahko baterijo prinesete na mesto, kjer ste proizvod kupili.

Baterije pod nobenim pogojem ne zavreči v klasične zbiralnike za odpadke.

Polnjenje


Drugi način polnjenja

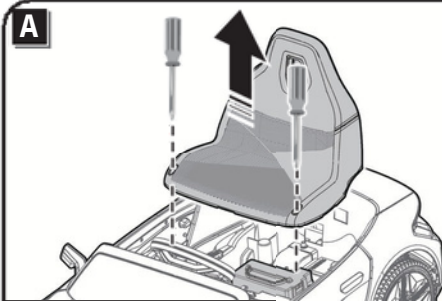

A: Z izvijačem odstranite vijakam ki drži sedež.




B: Odklopite rdeči konektor.

C. Odvijačite štiri vijake, ki držijo baterijo na mestu.

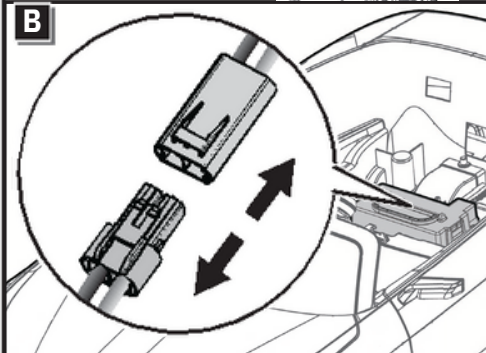

D. Baterijo položimo na ravna tla in priklopimo polnilec.

E. Ko priklopimo polnilec na napajanje se bo ta pričela polniti.

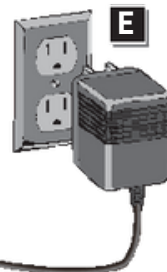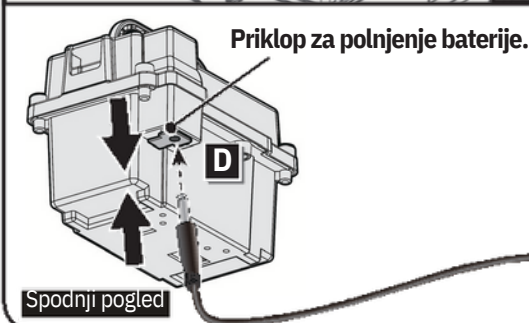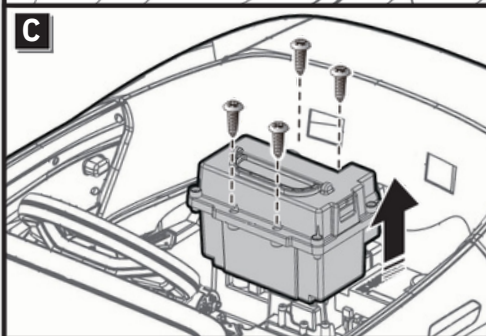

VZDRŽEVANJE

- Starševa dolžnost je da pregleda vozilo pred uporabo. Preglejte, če so vsi vijaki in matice privijačene, da kabli niso natrgani, da stikala delujejo in da ni vidne kakeršneke druge škode na vozilu.
- Vozilo hranite v zaprtem prostoru, da ni izpostavljeno vodi in vlagi.
- Baterijo polnemo po vsaki uporabi in vsaj enkrat mesečno!
- Vozila ne čistimo z vodo ali mokro krpo. Brišemo ga le s suho krpo.
- Za čiščenje vozila ne uporabljamo agresivnih čistil.
- Ko avta ne uporabljamo vozilo obvezno ugasnemo na glavnem stikalu. Če vozilo stoji daljše časovno obdobje pa odklopimo povezavo med akumulatorjem in vozilom (prikazuje slika B zgoraj).

Varovalka

Varovalka avtomatsko prekine tok vozila, če je to preobremenjeno. Varovalka se bo resetirala in avto bo ponovno pripravljen na vožnjo, ko se ta izklopi za 20 sekund in se ga prižge nazaj. Če se zgodi, da bi varovalka večkrat prekinila tok v krajšem časovnem obdobju, je potrebno avto dati v pregled servisu. Kontaktirajte prodajno mesto!

Da preprečite preobremenitev sledite naslednjim priporočilom:

- Ne prekoračite nosilne teže avta.
- Ne mečite predmetov pred in za avto.
- Ne vozite po strmeh terenu.
- Ne potiskajte predmetov, ali držati plina v oviro.
- Ne uporabljajte vozila v prevročem vremenu.
- Pazite, da vozilo ne pride v stik z vodo (elektronike ne izpostavljajte vlagi).
- Ne posegamo v elektroniko vozila. Lahko pride do kratkega stika.



MOŽNOST POŽARA. Ne probavajte z obvod. Varovalko se menja le z original novo varovalko.

Vozilo ustreza standardom:

ASTM F963; GB6675; EN71 in EN62115 standard.