

Navodila za uporabo

Daljinsko vodena kača Innovation Snake

VSEBINA PAKETA:


- Kača
- Daljinec
- Polnilni kabel
- 3 × gumbna baterija

SESTAVNI DELI:

1. Vhod za polnjenje
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Indikatorski lučki
4. Zaustavi/začni premikanje
5. Levo
6. Desno

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dolžina kače: 40 cm
Material: ABS
Napajanje kače: Polnilna baterija 3,7 V
Napajanje daljinca: 3 × gumbna baterija

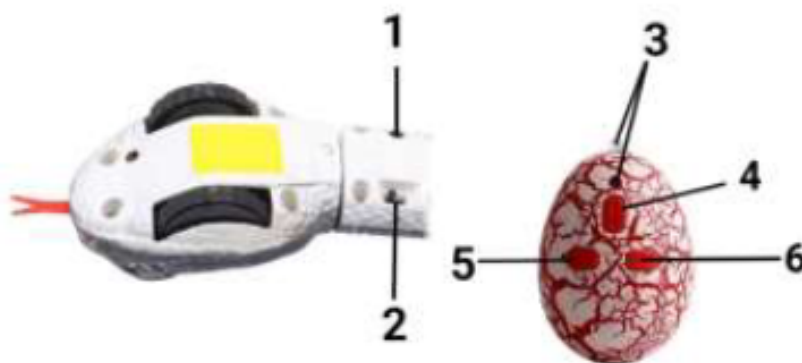

UPORABA KAČE:

Pred prvo uporabo v celoti napolnite baterijo v kači. Če želite napolniti baterijo, se najprej prepričajte, da je kača izklopljena, nato pa priključite en konec priloženega USB polnilnega kabla v kačo, drugi pa v USB vhod vašega računalnika ali telefonski polnilnik. Za polnjenje baterije je potrebnih približno 30 minut. Pred uporabo odstranite kabel.

Z izvijačem odprite baterijski predalček na zadnji strani daljinskega upravljalnika.

Vzemite tri priložene gumbne baterije, z njih odstranite plastično ovojnico in jih vstavite v režo v skladu s diagramom znotraj predalčka. Zaprite predalček in privijte vijak. Igračo vklopite s stikalom za vklop/izklop ob strani.

Za usmerjanje kače uporabite desni in levi gumb na daljinskem upravljalniku.

- Pritisnite gumb za začetek/konec premikanja na daljinskem upravljalniku, da se kača začne plaziti sama. V tem načinu lahko kačo še vedno usmerjate s pomočjo krmilnih gumbov. Da se kača ustavi, znova pritisnite gumb za premikanje.

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Izdelek uporabljajte samo za njegov
- predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka
- na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ta igrača ni primerna za otroke, stare 3 leta
- ali manj. Tveganje zadušitve zaradi majhnih
- delov.
- Odstranite baterije v daljincu, ko ga ne
- uporabljate.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Standardnih alkalnih baterij ne mešajte s
- polnilnimi.
- Primerno samo za notranjo uporabo

